


Support Technique

Montage Cale ER71



HAIBIKE



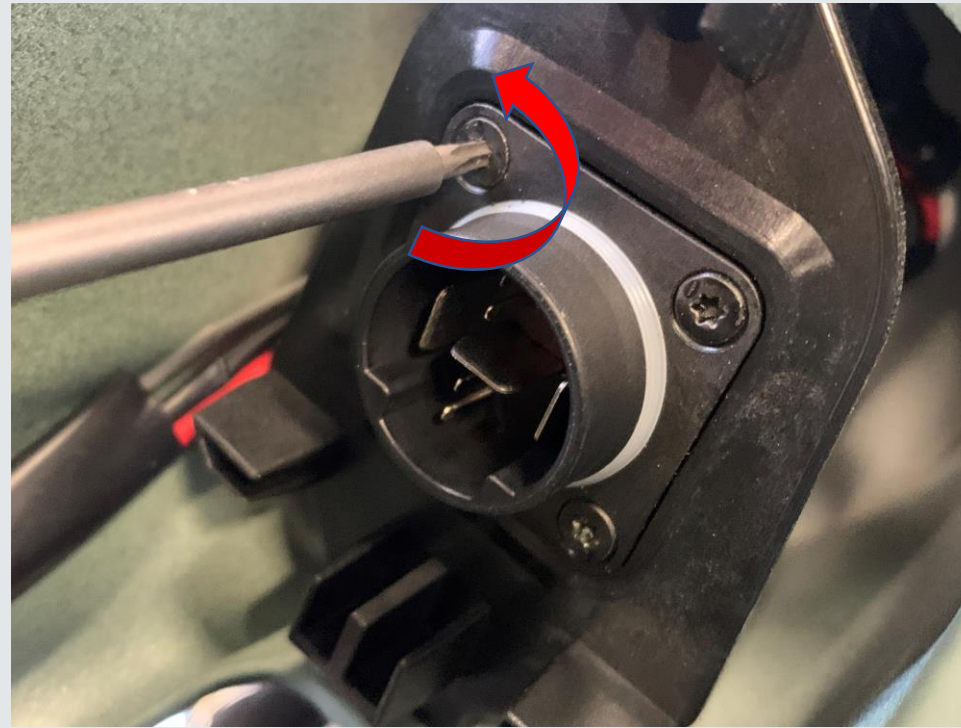

Démonter les 4 vis Torx avant l'installation de la cale ER71



Torx T8






Installer la cale ER71 derrière la connectique batterie



Vissage des 4 vis Torx

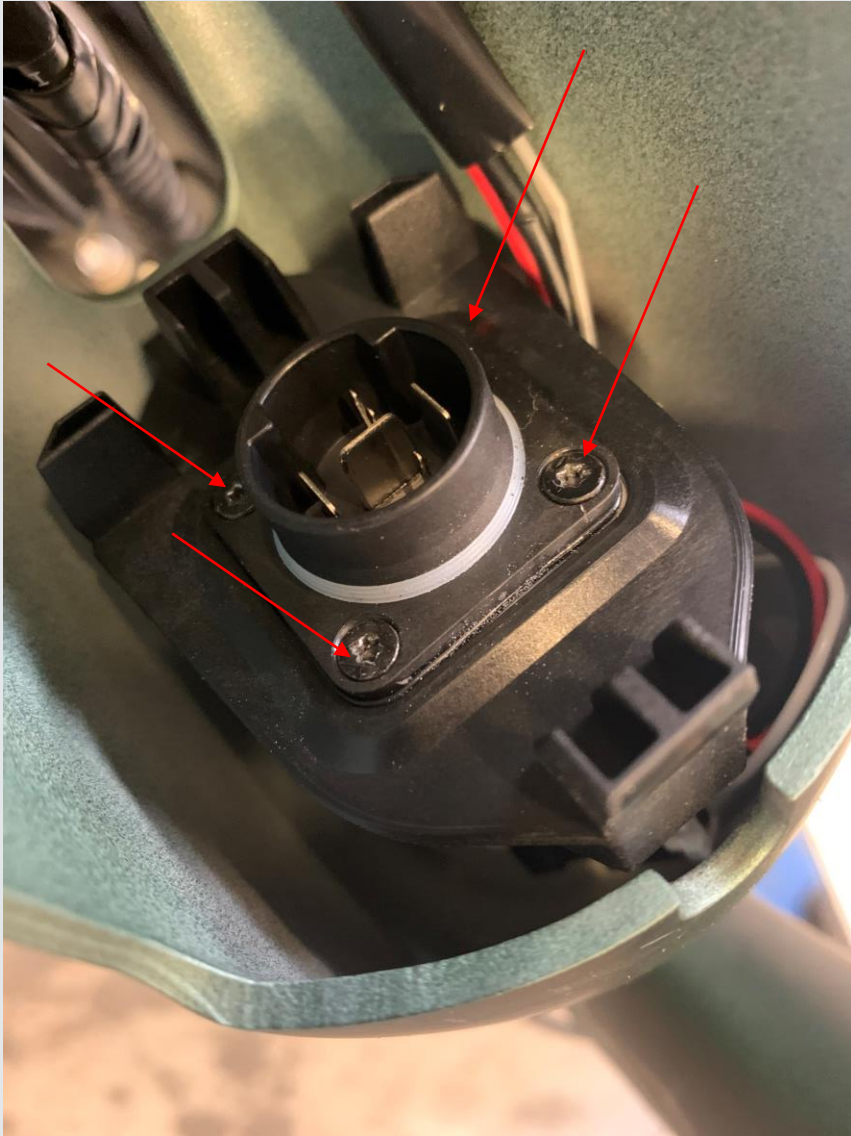

Après l'installation de la cale ER71 , un ajustement de la batterie est généralement nécessaire (voir Page 5 & 6)

Le code ER71 doit être également effacé de l'historique des erreurs, pour cela, retrouver les instructions dans le document (Page 7 & 8)



AJUSTEMENT DE LA BATTERIE

Un ajustement de la batterie est nécessaire après l'installation de la cale ER71.

Pour cela vous pouvez vous aider des supports haut et bas (cercles rouges)

La batterie ne doit pas présenter un jeu de plus de 3mm au niveau de la serrure



HAUT




BAS



Ajustement de la fixation batterie :

- Une fois, les deux vis 1 & 2 desserrées (ne pas sortir les vis complètement), pousser légèrement la connectique pour venir ajuster le maintien de la batterie.(3)
- Resserrer ensuite les deux vis de fixation 1 & 2
- Répéter l'opération si nécessaire sur la partie haute
- Vérifier que la batterie n'ai plus de jeu

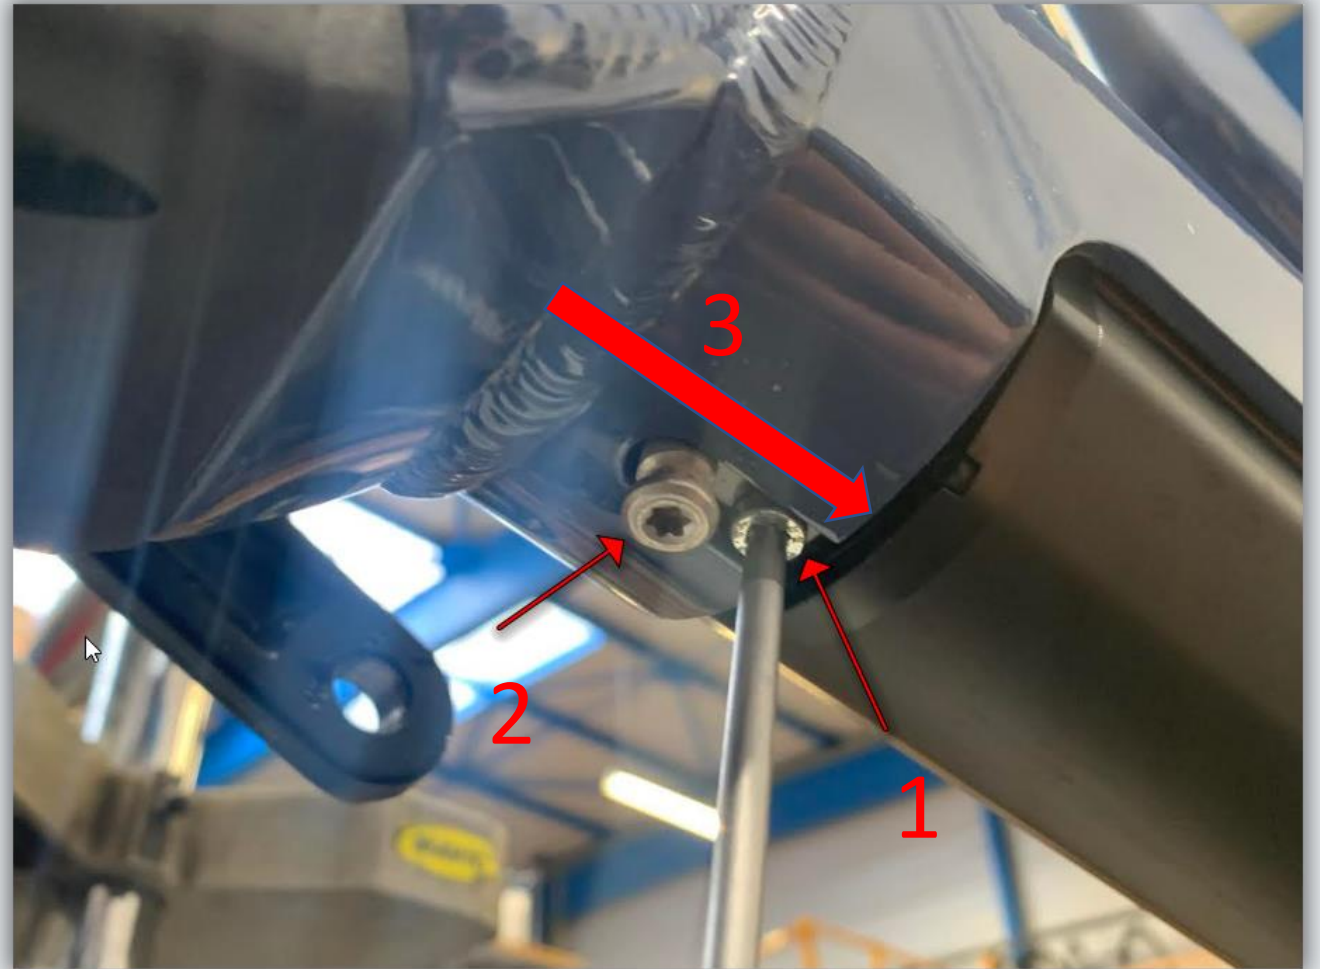

Accès au journal des erreurs

Une fois la résolution de l'erreur effectuée le code erreur doit être effacé, comment faire ?


Pour entrer dans l'historique des erreurs, vous devez accéder au mode diagnostic .

Etape 1 : Vélo allumé

Etape 2 : Maintenir le bouton « on » jusqu'à arriver à l'affichage du mode « d »

Etape 3 : Pour sélectionner le journal des erreurs, appuyez sur la flèche haut ou bas pour arriver au mode 3

Etape 4 : Maintenez le bouton flèche du bas 2 secondes pour rentrer dans le journal des erreurs

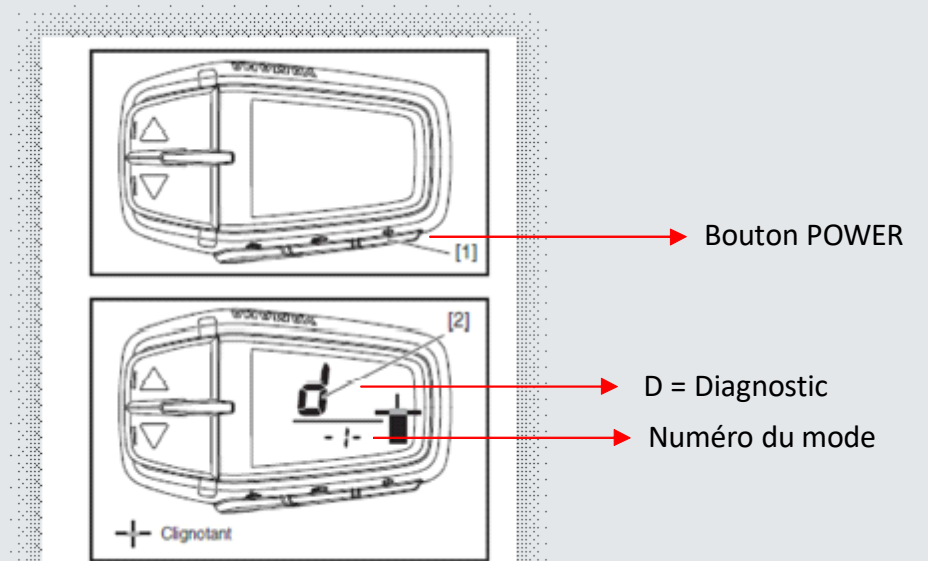

| Affichage normal | l'afficheur | Tous les segments s'éclairent | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--|
| | E0 * | | Récupération des enregistrements des pannes depuis le contrôleur pour afficher la liste des codes d'erreur |
| Mode de contrôle du journal des erreurs | Résultats du journal des erreurs | | |
| | d4 | | Importation de la |

* L'erreur 71 sera présente sous le code E71

Suppression de l'erreur

Pour effacer le code de l'erreur

Appuyer en **même temps** sur le bouton « éclairage (1) » et sur la flèche du bas ou du haut (2 & 3)

Une fois l'affichage « E0 » sur votre display vous pouvez éteindre le vélo et le rallumez, l'erreur n'ait plus enregistrée.

Numéro de l'erreur
Liste des erreur P

